


AN015: “Status ingang(en) van FT600 en FT800”

Dit zal toelaten om de status te zien of b.v. een hek open of gesloten is, in via Fasttelphone app

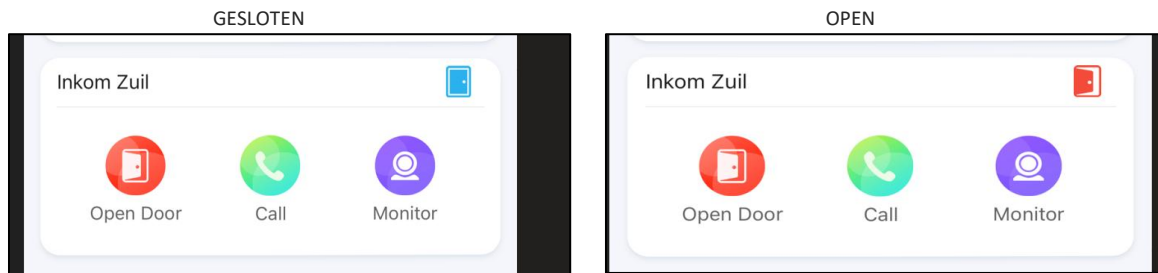


Dit is enkel mogelijk met FT600 hardware versie 320 en vanaf software 320.78.10.28 (kit) en 320.78.10.29 (no kit) of hoger.

Bij de FT800 vanaf versie 912.78.110.238 of hoger.

De status verandering wordt enkel zichtbaar wanneer effectief de “Open Door” wordt bediend of de app wordt ververs (swipen bovenaan naar onder)


Je kan ook meerdere ingangen bekijken, klik op het ‘deur icoon’ hierna zie je de status.

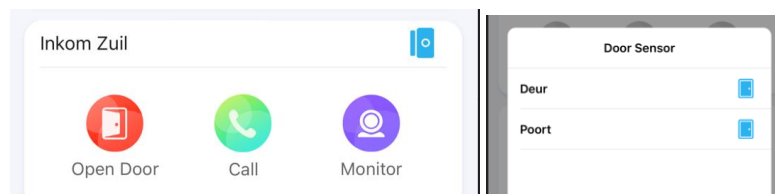

Stap1: instellen gebruik van de ingang en status logica

FT800: menu Access control

FT600 : menu Intercom

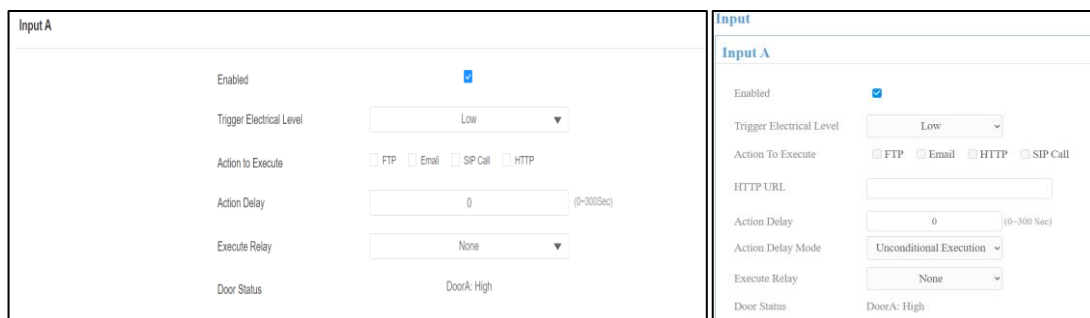

Indien “Trigger Electrical Level” op “Low” staat, zal het deursymbool blauw zijn als de ingang hoog is.

Indien “Trigger Electrical Level” op “High” staat, zal het deursymbool rood zijn als de ingang hoog is.

fasttel

Door Access System

Stap 2: status doorsturen naar de Cloud

FT800: menu Security

FT600: menu Security → Basic

Real-Time Monitoring

Apply Setting To


☒ Input A ☐ Input B ☐ Input C

Real-Time Monitoring

Apply Setting To

☒ Input A ☐ Input B

Aansluitingen FT600-series: gebruik DOORA voor eerste input en DOORB voor eventuele tweede input

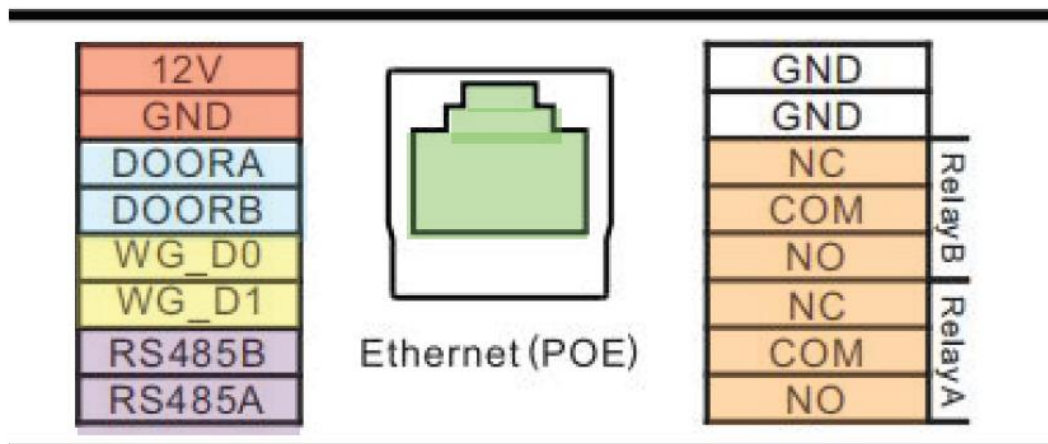

Aansluitingen FT800-series

