

Handleiding

fasttel Door Entry Systems



For English

Pour le Français



Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing.

Fasttel België, Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren. Tel +32 (0)9 244 65 20 info@fasttel.be

Dank voor het vertrouwen in onze producten!

Als u de verpakking opent treft u de volgende onderdelen aan :

- FT600VC-2W Buitenpost met 1 knop of FT600KVC-2 met 1 knop en keypad.
- In dezelfde doos ook de FT600POE en zakje met 4 x zwarte Torx vijzen + bit + waterdichte afsluiting voor de Lan aansluiting + connectoren
- FT600W 7" kleuren Monitor
- FT600SW Fasttel Netwerk Switch
- 4 QR codes voor de Fasttelephone app
- Handleiding

Optioneel te bestellen: zie **www.portacon.nl**

- FT600BS Bureau standaard voor de monitor
- FT600W Extra monitor
- FT600WPS Poe adapter voor FT600W voor gebruik via WiFi
- FT600WB FT600W Monitor muursteun 30mm DIEP
- FT600LIC Extra smartphone licentie
- FT600HW Hulpstuk voor holle wand montage
- FT600AZL Aanmeldzuil klein/groot
- FT4SWIP Module met 4 webrelais voor verhoogde veiligheid
- FT26K-SR 1 veiligheidsrelais voor verhoogde veiligheid



De FT600(K)VC-2W buitenpost is voorzien van een in- of opbouwmontage behuizing. Zorg er voor dat de behuizing waterpas gemonteerd gaat worden.



De installatie

1 - de FT600(K)VC-2W Doorphone Entry buitenpost.

Hoogte: 216 mm – Breedte: 116 mm – Diepte: 31mm
Uitsparing inbouwmodel: 202 x 102 x 31 (HxBxD)

1.1 installatie opbouw of inbouw in volle wand:

- Monteer als eerste de behuizing op de juiste plaats op/in de muur. In verband met de aanwezige camera adviseren wij u om de buitenpost vanaf de grond gemeten naar de onderzijde van de Doorphone Entry **1.40 meter** aan te houden.
- Zorg dat er een paar draden naar de FT600PoE module aanwezig zijn en tevens een kabel (minimaal 2 aders harde kern) voor uw elektrisch slot.
- Neem nu eerst de waterdichte afsluiting uit de verpakking en steek de 2 draden en de kabel voor het slot door de opening in het midden.
- Sluit de kabel naar het deurslot aan op NO+COM van Relay Output

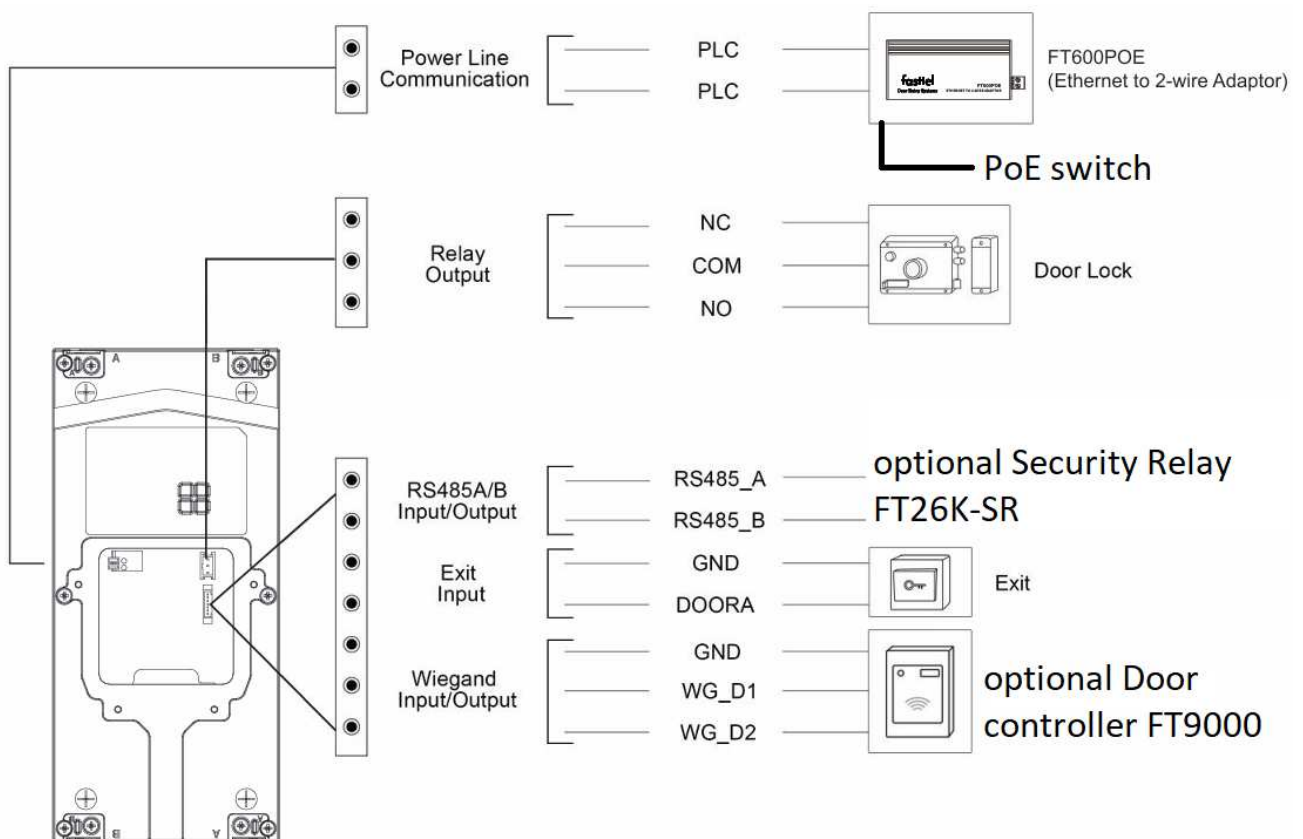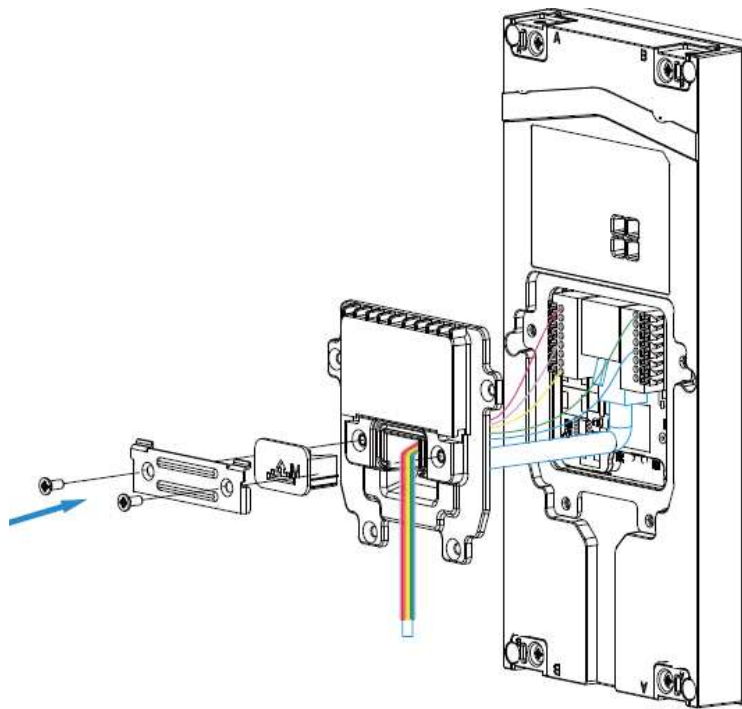

- Sluit het deksel en gebruik de juiste kabel rubber (S-M-L) om de Doorphone Entry waterdicht af te sluiten. Monteer het geheel af met de 6 bijgeleverde vijsjes.
- Plaats nu de buitenpost in de behuizing en monteer hem vast met de 4 bijgeleverde Torx vijzen.

1.2 inbouw in holle wand:

Wenst u de buitenpost in te bouwen in een holle wand (bv gyproc of poortstijl) dan gebruikt u beter de FT600HW. Deze is apart te bestellen. Enkel een opening van 202x102 is voldoende.

2 – de FT600W 7”kleurenmonitor

In de verpakking van de monitor treft u een aantal zaken aan.

- Plastic zak met een wandmontagebeugel
- Plastic zak met 2 pluggen en vijzen voor muurmontage
- 11-polig connector met draadjes
- 7” witte monitor

U ziet dat de monitor achteraan een uit stekend vlak heeft waarin de netwerkaansluiting zit. Dit geheel zal dus uit de muur moeten gehaald worden. Indien dit niet kan bestel dan de optionele FT600WB opzetrand of plaats de monitor via de optionele FT600WPS+FT600BS eender waar er wifi is.

Plaats de wandmontagebeugel tegen de wand en zorg dat de UTP kabel door het midden van de beugel gaat. Schuif de monitor over de beugel.

De meegeleverde extra connector beschikt over 4 extra draden.

- Rood-Zwart kan gebruikt worden om de monitor extern te voeden 12V DC als daar de UTP geen PoE biedt.
- Zwart-Geel kan gebruikt worden voor het aansluiten van een belddrukker. Bij het gebruik hiervan zal de monitor een belsignaal afgeven als men een extra belddrukker ergens plaatst (bv voordeur).
- Alle overige connectoraansluitingen hebben in deze kit geen toepassing.

De monitor kan ook via wifi verbinding maken met uw netwerk.

1. Kies op het hoofdscherm de knop “Meer”.
2. Vervolgens “instellingen”
3. Pijltje naar rechts dan “Geavanceerd”
4. Vul de code 123456 in
5. Kies “netwerk”
6. Klik “Wlan” aan

De lijst van draadloze netwerken wordt nu automatisch geladen. Klik op het netwerk waarmee u de monitor wenst te verbinden. Vul het wachtwoord in.



Klik rechts bovenaan op het  symbool om op te slaan

3 – de FT600SW netwerk switch

De netwerkswitch heeft 4 POE aansluitingen waarvan u er 2 gebruikt. Gebruik aansluiting 1 voor de FT600POE en aansluiting 2 voor de FT600W 7”kleurenmonitor. 3 en 4 kunnen gebruikt worden voor extra buiten-of binnenpost.

De aansluiting gemerkt met (6) sluit u aan op uw internetrouter.

Sluit de 230 volt kabel aan nadat u de buiten- en de binnenpost naar behoren hebt geïnstalleerd.

De beide apparaten starten op en krijgen een IP adres van uw router. Wanneer beide apparaten zijn opgestart zijn ze meteen klaar voor gebruik.

4 – Smartphone app's (4 stuks)

Achter op de monitor treft u 4 QR codes aan.

Deze kunt u gebruiken om 4 smartphones te voorzien van een App.



Ga naar de winkel/shop van uw smartphone en download de app: fasttelphone.

Na de download kan u de 1^e QR code scannen (zie links **witte pijl**) en is uw smartphone toegevoegd aan uw installatie.



Dit kunt u voor 4 toestellen gratis doen.

De administrator van het systeem neemt best de 1^{ste} code daar deze meer rechten heeft: zo kan enkel deze in de app bepalen in welke volgorde de apps worden opgebeld (ik-> oproep instellingen->oproep voorkeur-> sequence call)

Optioneel: (indien u meer dan 4 smartphone app's wenst) bestel dan:

FT600LIC: 1 losse licentie

FT600LIC4: 3+1 gratis licenties

Gaat u een andere smartphone gebruiken zorg dan dat u de juiste QR code herleest. Het zijn namelijk 4 verschillende codes. U vindt het

nummer links bovenaan de app: FT600VK(K)XXX.3 betekent de 3^{de} qr code. Bevestig na het downloaden dat u een ander toestel gaat gebruiken. De app op het vorige toestel zal worden afgemeld.

5 – codeklavier (optioneel)

Uw Doorphone Entry beschikt over een **Keypad** welke te gebruiken is voor toegangscode.

Surf naar het IP adres van uw Doorphone. Als u niet weet hoe dit moet toets dan de combinatie *3258* in op de doorphone en de speaker zal u het juiste IP adres voorlezen.

Open de webbrowser van het IP adres en log in met

user name: admin of user

password: admin of user

Kies in de linker kolom Intercom en vervolgens User.

fasttel
Door Entry Systems
FT600KVC-2W

User

Name/User ID: All

Index	Source	User ID	Name	Private PIN	Web Relay	Schedule-Relay	Edit
1	Local	1	test1	123456	0	1001-1;	
2							
3							
4							
5							

U ziet dat er reeds 1 code is voorgeprogrammeerd. **Wijzig deze of verwijder ze.**
Nieuwe codes maakt u aan door rechts op "add" te klikken.

fasttel
Door Entry Systems
FT600KVC-2W

User Basic

User ID:

Name:

Private PIN

Code:

Access Setting

Relay: ☒ Relay A

Web Relay:

All Schedules

- 1001:Always
- 1002:Never

Enabled Schedules

- 1001:Always

>> <<

User Id wordt automatisch verhoogd maar kan u zelf aanpassen.
Geef vervolgens een logische naam (bv kinderen of tuinman)
Vervolgens vult u de code in en kiest u tussen de interne relais of webrelays via de optionele module FT4SWIP.
U dient een tijdschema te koppelen aan een code. Standaard wordt "always" gekozen. Deze code zal dus altijd toegang verschaffen.
Nieuwe tijdschema's kunnen aangemaakt worden onder Intercom → schedule

Aan de buitenpost zelf geeft u dan in code# om de poort te openen.

U kan ook met de app codes aanmaken/wijzigen: klik rechts onderaan op "Mij" → autorisatie → Deur ontgrendel pincode.

De gesproken boodschappen kunnen van taal gewisseld worden door de taal van de webpagina te wijzigen: Phone→ time/language

Heeft u vragen bel dan naar Fasttel- Smart Doophones:

Op het nummer **0902 00060 voor eindgebruikers (enkel vanuit België)**

Op het nummer **+(32) 9 2446520 (keuze 2) voor installateurs .**

Hou het macadres van uw buitenpost en binnenpost bij de hand. U kunt dat vinden achter op de toestellen. Alsook het kitnummer. U vindt dit links bovenaan de app of op het licentieblad met de QRcodes en het begint steeds met FT600VK(K)-2W.